

VENT MINI

High Performance Running Watch

OPERATION
GUIDE

Ready.Set.Fit.



RUNNING





INTRODUCCIÓN

Le felicitamos por su adquisición de un **INSTRUMENTO DE MUÑECA PARA EXTERIOR**. Estos productos presentan la última tecnología en relojes sensoriales de recreo.

El cuidado apropiado y el mantenimiento asegurarán un producto duradero.

Este manual ha sido organizado en secciones de fácil lectura para que usted se familiarice con la configuración y el funcionamiento del reloj. Lea con atención todas las secciones de este manual y familiarícese con el funcionamiento del reloj antes de utilizarlo en el exterior.

La correcta configuración y utilización de este reloj le permitirá disfrutar al máximo de sus prestaciones.



español






ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA: Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio o antes de realizar cualquier actividad física intensa, le sugerimos seriamente que realice una visita a su médico para someterse a un completo examen físico y para discutir con él sus planes.

PRECAUCIÓN: Este reloj está diseñado como sumergible hasta una presión estática de 5 ATM y puede ser utilizado tanto en la ducha como practicando natación de modo ligero. No obstante, recomendamos que evite utilizar intensamente el reloj en el agua, siempre que sea posible.

PRECAUCIÓN: Debe evitarse pulsar ninguna tecla cuando el reloj está mojado o sumergido, ya que de lo contrario la humedad podría superar los sellados de las teclas y dañar la unidad.



ÍNDICE

CÓMO UTILIZAR ESTE MANUALL	5
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	6
CAMBIO DE LA PILA	7
RECONFIGURACIÓN DEL RELOJ	8
SÍMBOLOS DE LA PANTALLA Y SU SIGNIFICADO	9
TECLAS Y SUS FUNCIONES	11
FUNCIONES	13
CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ	14
SISTEMA EL/LUZ DE FONDO	14
VISUALIZAR LA ZONA HORARIA 1 / ZONA HORARIA 2	15
CONFIGURACIÓN DEL RELOJ/FECHA	16
CONFIGURACIÓN DEL CRONÓGRAFO	18
CONFIGURACIÓN DE LOS CRONÓMETROS	19
CONFIGURACIÓN DE LAS ALARMAS DIARIAS	22

ÍNDICE

FUNCIONAMIENTO DEL RELOJ	24
FUNCIONAMIENTO DEL CRONÓGRAFO	24
MEMORIA PARA LA REVISIÓN DE LOS DATOS DEL CRONÓGRAFO	25
REVISIÓN DE LAS CARRERAS/EJERCICIO FÍSICO	26
FUNCIONAMIENTO DEL CRONÓMETRO DE CUENTA-ATRÁS	27
ESPECIFICACIONES Y RADIO DE ACCIÓN OPERATIVOS	28
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS – BÁSICO	29



CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL

El reloj tiene muchas prestaciones y funciones únicas. Asegúrese de leer atentamente cada sección para entender perfectamente cómo funcionan los relojes y sus prestaciones.

El manual está dividido en secciones que describen cada una de las funciones principales del reloj. Junto a las instrucciones de cada procedimiento se incluye un dibujo de las pantallas del reloj que representa el punto de inicio u otra pantalla importante para cada procedimiento; las teclas importantes están señaladas en color indicando **MANTENER PULSADO** y **PULSAR**. Los distintos pasos de programación o funcionamiento aparecen junto a la ilustración de la pantalla. Los puntos relevantes y la información importante se indican en bloques realzados.

El reloj es una parte importante de este manual porque le indicará cada paso durante su funcionamiento.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su reloj debe ser protegido contra golpes, temperaturas extremas y contra una continua exposición a la luz solar directa. Sólo debe manipular el reloj para cambiar la pila y siempre siguiendo el procedimiento indicado en este manual.

NUNCA trate de desmontar o realizar cualquier otra manipulación en el reloj. Cuando no utilice el reloj, consérvelo en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

Utilice un paño húmedo para limpiar el reloj. Tenga cuidado al limpiar la lente y evite frotar las partículas de suciedad sobre la superficie de la lente porque podría rayarla dificultando su lectura.


CAMBIO DE LA PILA

El reloj utiliza una pila común de Litio de 3v CR1632. La duración normal de una pila es de 1 año.

NOTA: Una utilización intensa del sistema de Luz de Fondo puede reducir significativamente la vida de la pila.

NOTA: La pantalla en blanco, o la inexactitud en las lecturas indican que la pila se está agotando y que debe ser sustituida por otra nueva.

1. Extraiga la tapa de la pila utilizando una moneda.
2. Extraiga la pila usada con mucho cuidado. No dañe el anillo sellador.
3. Coloque una pila nueva en el compartimento de la pila con la polaridad positiva (+) hacia arriba.
4. Vuelva a colocar la tapa de la pila utilizando una moneda.
5. Si el anillo sellador ha sido dañado, cámbielo por otro antes de volver a colocar la tapa de la pila. La mayoría de las joyerías y relojerías tienen anillos selladores.

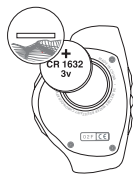

NOTA: Al cambiar la pila, debe tener especial cuidado para asegurarse de que el reloj conserve su sumergibilidad. Un error en la colocación de la nueva pila y en el correcto sellado del reloj podría provocar daños en el reloj y anular la validez de la garantía.

NOTA: Al recolocar la tapa de la pila, el logo debe estar en la posición 12:00 porque en caso contrario la señal sonora/alarma de las teclas no funcionaría.

RECONFIGURACIÓN DEL RELOJ






Si desea recuperar la configuración de fábrica del reloj **PULSE** las teclas **MODE**, **SET/CLEAR**, **START/LAP** y **STOP/NEXT** a la vez. La pantalla se iluminará mostrando todos los segmentos seguidos de una secuencia de pantallas con varios números. Entonces el reloj automáticamente cambiará a la pantalla de la hora del día a las 12 en punto del día uno de enero.

Al reconfigurar el reloj se borrará toda la información almacenada en el reloj. Esto debe realizarse sólo como último recurso.



SÍMBOLOS DE LA PANTALLA Y SU SIGNIFICADO

SÍMBOLOS DE LA PANTALLA



símbolo	descripción	qué significa
	LUZ DE FONDO "AUTO-EL"	La luz de fondo Auto-El funciona cuando aparece iluminada
	CRONÓGRAFO	El cronógrafo está activado cuando aparece mostrado
	CRONÓMETRO	El cronómetro está activado cuando aparece mostrado
	SEÑALES HORARIAS	Las señales horarias están activadas cuando aparecen mostradas
	ALARMA ACTIVADA	La alarma está activada cuando aparece mostrada

SÍMBOLOS DE LA PANTALLA Y SU SIGNIFICADO

SÍMBOLOS DE FUNCIÓN

símbolo	descripción	qué significa
SPL	INDICADOR DE SPLIT	Aparece mostrado cuando el Cronógrafo está funcionando y los Detalles de Vuelta en la memoria del Cronógrafo
LAP	INDICADOR DE VUELTA	Aparece mostrado cuando el Cronógrafo está funcionando y los Detalles de Vuelta en la memoria del Cronógrafo
STOP	CRONO DETENIDO	Aparece mostrado cuando el Cronógrafo está detenido
PM	INDICADOR PM	Indica la Hora PM
AM	INDICADOR AM	Indica la Hora AM
T₂	ZONA HORARIA 2	Indica que la Zona Horaria 2 aparece mostrada en la pantalla

SÍMBOLOS REFERENTES A LA PILA

símbolo	estatus de la pila	qué significa
ninguno	BUENO	La pila está en buenas condiciones.
	MEDIO	Nivel medio de carga de la pila.
	BAJO	Debe sustituir la pila

TECLAS Y SUS FUNCIONES

El reloj está equipado con 5 teclas individuales. Cada tecla tiene varias funciones. El dibujo identifica las teclas y el nombre de cada tecla que se utiliza en este manual.



TECLAS Y SUS FUNCIONES

TECLA MODE

- Avanza de pantalla en las distintas funciones
- Selecciona la variable en la función de configuración

TECLA SET / CLEAR

- Introduce/Abandona la secuencia de configuración para cada variable
- Borra el Cronógrafo y las memorias

TECLA START / LAP

- Visualiza/Selecciona la Hora 1 / Hora 2 en la función Hora
- Incrementa la variable en la secuencia de Configuración
- Acción de Inicio/Vuelta/Split en la función Cronógrafo
- Muestra la información de la función Memoria y se desplaza por ella
- Inicia el(los) Cronómetro(s)
- Activa/Desactiva la Alarma Diaria
- Selecciona Activar/Desactivar la Señal Sonora del Teclado en la secuencia de configuración de la Hora

TECLA STOP / NEXT

- Detiene el Cronógrafo
- Almacena los datos del Cronógrafo en la memoria
- Disminuye la variable en la secuencia de Configuración
- Avanza hasta el siguiente archivo de datos en la función Revisión
- Detiene el Cronómetro
- Se desplaza por las Alarmas Diarias
- Selecciona Activar/Desactivar la Señal Sonora del Teclado en la secuencia de configuración de la Hora


TECLA EL / LIGHT

- Activa la Luz de Fondo/EL
- Manteniendo pulsado durante 3 Seg. Activa/desactiva la Luz de Fondo Automática

FUNCIONES

PRINCIPALES FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN

Avance por las funciones siguientes mediante **PULSACIONES RÁPIDAS** de la tecla **MODE**.

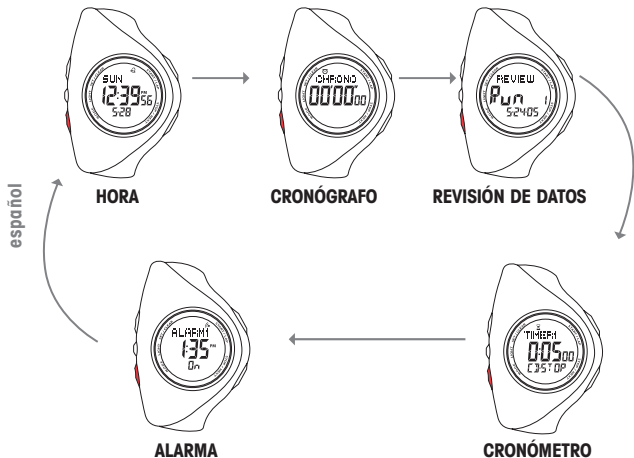


CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ

SISTEMA EL/LUZ DE FONDO

Active el sistema de **LUZ DE FONDO** en cualquier momento **PULSANDO** la tecla **EL/LIGHT**. La luz de fondo permanecerá encendida durante 3 segundos.

AUTO EL/LUZ DE FONDO

La función Auto-EL automáticamente iluminará la luz de fondo durante 3 segundos al pulsar cualquier tecla. Esta función es muy útil para utilizar el reloj de noche o en condiciones de poca luz.

Para activar/desactivar la **FUNCIÓN AUTO-EL, PULSE Y MANTENGA PULSADA** la tecla **EL/LIGHT** durante 2 segundos. La condición de la función Auto-El vendrá indicada por un icono  en la parte central superior de la pantalla.

NOTA: Una utilización excesiva del sistema de luz de fondo acortará la duración de la pila.



CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ

VISUALIZAR LA ZONA HORARIA 1 / ZONA HORARIA 2

Su reloj le permite configurar dos zonas horarias distintas. En la **FUNCION HORA**, la Zona Horaria 2 aparecerá mostrada **PULSANDO** la tecla **START/LAP**. Durante la visualización de la Zona Horaria 2, la pantalla indicará **T2** en la esquina superior derecha de la pantalla. **PULSE Y MANTENGA PULSADA** la tecla **START/LAP** para cambiar a la pantalla de primera zona horaria.

NOTAS SOBRE LA CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

NOTA: Durante la secuencia de configuración, la variable que está siendo configurada destellará.

NOTA: Durante la secuencia de configuración, los iconos "+" y "-" aparecerán mostrados cuando pueda incrementar o disminuir la variable que está configurando.

NOTA: En la función de configuración si no pulsa ninguna tecla durante 60 segundos, automáticamente se abandonará la función de configuración y los cambios no quedarán memorizados.

NOTA: **PULSE** la tecla **SET/CLEAR** para abandonar la secuencia de configuración.



CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ/FECHA

1. Avance hasta la pantalla de la **HORA PULSANDO** la tecla **MODE**.
2. **PULSE Y MANTENGA PULSADA** la tecla **SET/CLEAR** para introducir la secuencia de configuración.
3. Ajuste las **HORAS PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
4. Avance hasta configurar los **MINUTOS PULSANDO** la tecla **MODE**. Ajústelos **PULSANDO** la tecla **START/LAP STOP/NEXT**.
5. Avance hasta configurar los **SEGUNDOS PULSANDO** la tecla **MODE**. Ajústelos **PULSANDO** la tecla **START/LAP STOP/NEXT**.
6. Avance hasta configurar el **AÑO PULSANDO** la tecla **MODE**. Ajústelo **PULSANDO** la tecla **START/LAP STOP/NEXT**.



0

español
0

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)

CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ

SETTING TIME/DATE (CONTINUACIÓN)

7. Avance hasta configurar el **MES PULSANDO** la tecla **MODE**. Ajústelo **PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
8. Avance hasta configurar el **DÍA PULSANDO** la tecla **MODE**. Ajústelo **PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
9. Avance hasta seleccionar entre la función de **12 Ó 24-HORAS**. Seleccione una función **PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
10. Avance hasta configurar las **SEÑALES HORARIAS PULSANDO** la tecla **MODE**. **ACTIVE/DESACTIVE** las señales horarias **PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
11. Avance hasta configurar la **SEÑAL SONORA DEL TECLADO PULSANDO** la tecla **MODE**. **ACTIVE/DESACTIVE** la señal sonora **PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
12. **PULSE** la tecla **SET/CLEAR** para abandonar la secuencia de configuración y regresar a la pantalla de la Hora del Día.

NOTA: En cualquier momento podrá abandonar la secuencia de configuración **PULSANDO** la tecla **SET/CLEAR**.



CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ


CONFIGURACIÓN DEL CRONÓGRAFO

El reloj es equipado con un cronógrafo de 100-horas con resolución 1/100-segundo. El Cronógrafo tiene 4 opciones de visualización en pantalla.

En la función Cronógrafo

NOTA: Si existe información en el Cronógrafo, primero deberá **RECONFIGURAR** el Cronógrafo **PULSANDO** la tecla **SET/CLEAR** o **GUARDAR** la información en la memoria **PULSANDO** la tecla **STOP/NEXT**.

1. **PULSE Y MANTENGA PULSADA** la tecla **SET/CLEAR** para entrar en la secuencia de configuración.
2. Seleccione la **OPCIÓN DE VISUALIZACIÓN** **PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
3. **PULSE** la tecla **SET/CLEAR** para regresar a la función Cronógrafo.

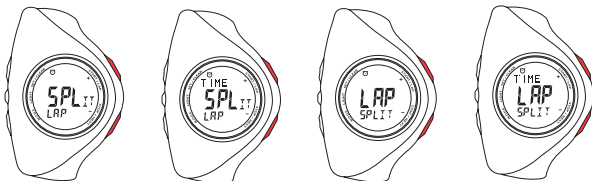

CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ

CONFIGURACIÓN DE LOS CRONÓMETROS

El reloj es equipado con 3 Cronómetros de 24-horas, independientes y de funcionamiento completo. En la **FUNCIÓN CRONÓMETRO**, podrá desplazarse entre los Cronómetros 1 a 3 **PULSANDO** la tecla **STOP/NEXT**.


Las opciones del cronómetro son:

CA-DETERNER: Realiza la cuenta atrás, y se detiene en 00:00:00.

CA-REPETIR: Realiza la cuenta atrás, y automáticamente vuelve a iniciar la cuenta atrás.

CA-AVANZAR: Realiza la cuenta atrás, y automáticamente activa el cronometraje en ascenso. Ejemplo: puede programar un calentamiento de 10-minutos seguido de ejercicio físico durante 45-minutos. El cronómetro realiza la cuenta atrás de 10 minutos, y a continuación realiza el cronometraje de modo normal.

ENTRENAMIENTO: La función de entrenamiento tiene hasta 9 segmentos configurables. La duración de cada segmento se podrá configurar independientemente. Se realiza la cuenta atrás del primer segmento hasta 00:00:00 y automáticamente avanza al siguiente segmento iniciando inmediatamente la cuenta atrás de modo ininterrumpido.

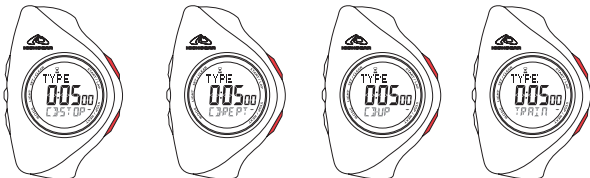

CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ

CONFIGURACIÓN DE LOS CRONÓMETROS (CONTINUACIÓN)

En la función Cronómetro:

1. Seleccione el **CRONÓMETRO 1, 2 o 3 PULSANDO** la tecla **STOP/NEXT**.
2. **PULSE Y MANTENGA PULSADA** la tecla **SET/CLEAR** para entrar en la secuencia de configuración.
3. Seleccione la **FUNCIÓN CRONÓMETRO (CA-DETENER, CA-REPETIR, CA-AVANZAR o ENTRENAMIENTO) PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
4. Avance hasta configurar las **HORAS PULSANDO** la tecla **MODE**. Ajuste las horas **PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
5. Avance hasta configurar los **MINUTOS PULSANDO** la tecla **MODE**. Ajuste los minutos **PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
6. Avance hasta configurar los **SEGUNDOS PULSANDO** la tecla **MODE**. Ajuste los segundos **PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
7. **PULSE SET/CLEAR** para abandonar la secuencia de configuración.



español

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)

CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ

CONFIGURACIÓN DE LOS CRONÓMETROS (CONTINUACIÓN)

Si selecciona la función de ENTRENAMIENTO:

1. **Programa el Segmento 1:** Avance hasta configurar las **HORAS PULSANDO** la tecla **MODE**. Ajuste las horas **PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
2. Avance hasta configurar los **MINUTOS PULSANDO** la tecla **MODE**. Ajuste los minutos **PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
3. Avance hasta configurar los **SEGUNDOS PULSANDO** la tecla **MODE**. Ajuste los segundos **PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
4. Avance hasta **PROGRAMAR EL SIGUIENTE SEGMENTO PULSANDO** la tecla **MODE**. Repita la secuencia de programación (hasta 9 segmentos individuales).
5. **PULSE SET/CLEAR** para abandonar la secuencia de configuración en cualquier momento.



CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ

CONFIGURACIÓN DE LAS ALARMAS DIARIAS

El reloj es equipado con tres alarmas diarias individuales que se pueden programar por horas y minutos. Las alarmas se activarán basándose en la Zona Horaria seleccionada.

SELECCIÓN DE LA ALARMA 1, 2 Ó 3

Desplácese por la **ALARMA 1, 2 ó 3** (indicado en la línea superior de la pantalla) **PULSANDO** la tecla **STOP/NEXT**.

ACTIVAR/DESACTIVAR UNA ALARMA

En la función Alarma:

1. Seleccione la **ALARMA 1, 2 ó 3** **PULSANDO** la tecla **STOP/NEXT**.
2. **ACTIVE** o **DESACTIVE** la alarma **PULSANDO** la tecla **START/LAP**.

CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL RELOJ

PROGRAMAR UNA ALARMA

En la función Alarma:

1. Seleccione la **ALARMA 1, 2 ó 3 PULSANDO** la tecla **STOP/NEXT**.
2. **PULSE Y MANTENGA PULSADA** la tecla **SET/CLEAR** para introducir la secuencia de programación.
3. Ajuste las **HORAS PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
4. Avance hasta programar los **MINUTOS PULSANDO** la tecla **MODE**. Ajuste los minutos **PULSANDO** la tecla **START/LAP** o **STOP/NEXT**.
5. **PULSE SET/CLEAR** para abandonar la secuencia de programación.



FUNCIONAMIENTO DEL RELOJ

FUNCIONAMIENTO DEL CRONÓGRAFO

El reloj es equipado con un cronógrafo de 100-horas con resolución 1/100-segundo.

En la función Cronógrafo:

1. **PULSE** la tecla **START/LAP** para **INICIAR EL CRONOMETRAJE**.
2. Para **ACTIVAR UNA VUELTA**, **PULSE** la tecla **START/LAP**.
3. Para **DETENER EL CRONOMETRAJE**, **PULSE** la tecla **STOP/NEXT**.
4. Para **REANUDAR EL CRONOMETRAJE**, **PULSE** la tecla **START/LAP**.
5. Para **ALMACENAR LA INFORMACIÓN DEL CRONÓGRAFO**, mientras el cronógrafo está detenido, **PULSE Y MANTENGA PULSADA** la tecla **STOP/NEXT**. El archivo quedará almacenado en la memoria y el cronógrafo quedará reconfigurado al valor 00:00:00.
6. Para **RECONFIGURAR EL CRONÓGRAFO** (sin almacenar la información), **PULSE Y MANTENGA PULSADA** la tecla **SET/CLEAR**.



FUNCIONAMIENTO DEL RELOJ

MEMORIA PARA LA REVISIÓN DE LOS DATOS DEL CRONÓGRAFO

El reloj tiene una memoria que permite almacenar hasta 25 carreras/ejercicios físicos. La información registrada incluye el tiempo y el split para cada vuelta, la mejor vuelta (más rápida), el tiempo medio por vuelta y el tiempo total de ejercicio físico. Cuando Vd. almacena los datos de una Carrera/Ejercicio Físico esta información que registrada en la Revisión de los Datos del Cronógrafo.

GESTIÓN DEL REGISTRO DE DATOS DEL CRONÓGRAFO

Las carreras quedan almacenadas en orden cronológico (de la más reciente a la más antigua). La **línea central** de la pantalla indicará el número del **1-25** y la **línea inferior** mostrará la **FECHA** en la que se registró la carrera/ejercicio físico.

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)

FUNCIONAMIENTO DEL RELOJ

REVISIÓN DE LAS CARRERAS/EJERCICIO FÍSICO

En la función Revisión:

1. Desplácese por las **CARRERAS MEMORIZADAS PULSANDO** la tecla **STOP/NEXT**.
2. Seleccione el **ARCHIVO A REVISAR PULSANDO** la tecla **START/LAP**.
3. Visualice los **TIEMPOS DE VUELTA, DE SPLIT, EL MEJOR TIEMPO, EL TIEMPO MEDIO y EL TIEMPO TOTAL PULSANDO** la tecla **START/NEXT**.
4. **PULSE** la tecla **STOP/NEXT** para abandonar la revisión de este archivo y regresar al directorio de Revisión.
5. Para **BORRAR** un archivo memorizado, **PULSE Y MANTENGA PULSADA** la tecla **SET/CLEAR**. La pantalla le indicará que el archivo ha sido borrado.
6. Si desea **BORRAR** todos los archivos de la memoria, **PULSE Y MANTENGA PULSADA** la tecla **SET/CLEAR** hasta que la pantalla indique **"TODO BORRADO"**.



español

FUNCIONAMIENTO DEL RELOJ

FUNCIONAMIENTO DEL CRONÓMETRO DE CUENTA-ATRÁS

El reloj es equipados con 3 Cronómetros independiente de 24-horas con un funcionamiento muy completo.

En la función Cronómetro, podrá desplazarse entre los **CRONÓMETROS 1 a 3 PULSANDO** la tecla **STOP/NEXT**.

En la función Cronómetro:

1. Seleccione el **CRONÓMETRO 1, 2, ó 3 PULSANDO** la tecla **STOP/NEXT**. **EL FORMATO DEL CRONÓMETRO** está indicado en la línea inferior de la pantalla (**CA-DETENER, CA-REPETIR, CA-AVANZAR, ó ENTRENAMIENTO**).
2. **PULSE START/LAP** para **INICIAR EL CRONOMETRAJE**.
3. **PULSE STOP/NEXT** para **DETENER EL CRONOMETRAJE**.
4. Cuando el cronómetro esté detenido, **PULSE SET/CLEAR** para **RECONFIGURAR EL CRONÓMETRO**.



ESPECIFICACIONES Y RADIO DE ACCIÓN OPERATIVOS

GENERAL

Temperatura de Funcionamiento -10C a +50C/ 14F a 120F

Sumergible hasta 50 Metros de Profundidad

Pila del reloj CR 1632v Litio

Sistema EL de Luz de Fondo con Prestación Auto-EL

Duración aproximada de la pila: 1 año

RELOJ

Calendario Automático 2006-2054

Hora del día – formato de 12 ó 24-hr. con resolución de 1-segundo

Alarma Diaria – 24 horas con resolución de 1-minuto

CRONÓGRAFO

Cronógrafo 100-Horas con resolución 1/100 segundo

100 Vueltas con un máximo de 25 sesiones de Memoria de Ejercicio Físico

100 Tiempos de Split con Memoria de Ejercicio Físico / 25 sesiones

Archivo de Entrenamiento con el Mejor Tiempo/Tiempo Medio de Vuelta y

Tiempo Total de Entrenamiento

Pantalla de Split/Vuelta seleccionable por el usuario

CRONÓMETRO

3 Cronómetros Independientes

Cronómetros de 9 intervalos

Tiempo máximo de configuración 23h 59m 59s



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS – BÁSICO

Con un cuidado apropiado, el producto vida se prolongará durante muchos años. No obstante, pueden surgir problemas de vez en cuando. Por nuestra experiencia, la mayoría de los problemas que sufren los clientes están relacionados con pilas agotadas o a punto de agotarse.

Mientras que la duración estimada de una pila nueva en el reloj es aproximadamente de un año, esta duración puede verse reducida de manera considerable si se utiliza de manera intensa el sistema de luz de fondo del reloj. Siempre que experimente problemas relativos al funcionamiento del reloj, se recomienda que, en primer lugar, instale una pila nueva, especialmente si ha transcurrido más de medio año desde la última vez en que la pila fue cambiada.

ATENCIÓN: Las pilas de litio del tipo de las utilizadas en este reloj son muy sensibles ante una conservación inadecuada. En muchas ocasiones, las pilas compradas como nuevas están agotadas o les queda poca energía antes de ser vendidas. No dé por sentado que las pilas en las tiendas están en perfectas condiciones. Si prueba con una pila nueva y los problemas persisten, pruebe con una segunda pila de otro proveedor, sólo para asegurarse.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS – BÁSICO

Si la pila del reloj falla lo podrá comprobar de varias maneras. Estas son indicaciones de que la pila se está agotando:

Una pantalla borrosa o en blanco. También si la pantalla se torna blanca cuando la luz de fondo se activa y se recupera cuando el sistema de luz de fondo se desactiva.

Si la pantalla se torna blanca cuando el sistema EL se activa y se recupera cuando el sistema EL se desactiva.

La pantalla del reloj podría quedar "congelada" debido a electricidad estática o por la sustitución de las pilas. Si esto sucede, extraiga la pila y vuelva a instalarla. Esto borrará los datos de la memoria y recuperará la configuración de fábrica del reloj.

El reloj es equipado con una pantalla que le permite utilizarlo en una amplia variedad de ambientes. No obstante, si se utiliza el reloj en condiciones de frío extremo ($<32^{\circ}\text{F}$ ó 1°C) el funcionamiento de la pantalla puede ser más lento de lo habitual. Cuando es expuesto a un calor o un frío extremos, la pantalla puede también oscurecerse. La pantalla retornará a su estado normal una vez la temperatura vuelva a niveles normales.

VENT MINI

High Performance Running Watch



new balance
sports monitors

**NEW BALANCE SPORTS MONITORS®,
A DIVISION OF HIGHGEAR USA, INC.**

190 Continuum Dr. Fletcher, NC 28732

Authorized Licensee of New Balance Athletic Shoe, Inc.

New Balance and Flying NB are registered trademarks of
New Balance Athletic Shoe, Inc.

